POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D.

Manual del Usuario

POLAR®

LISTENS TO YOUR BODY

1

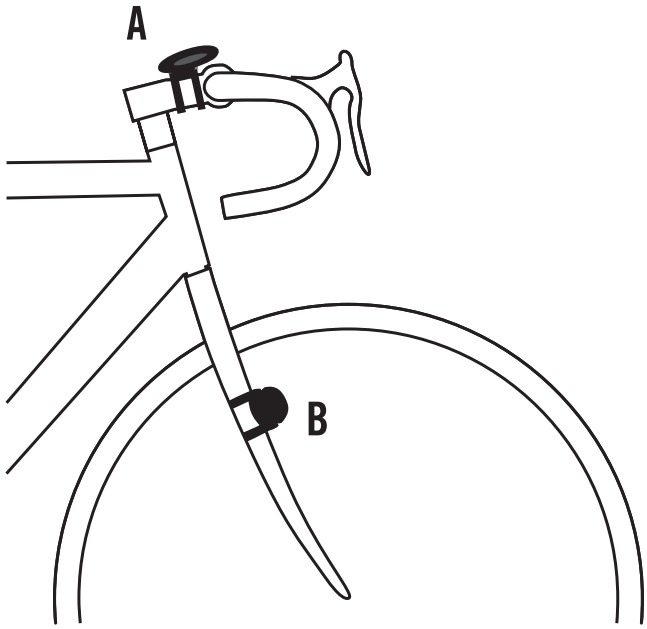

2

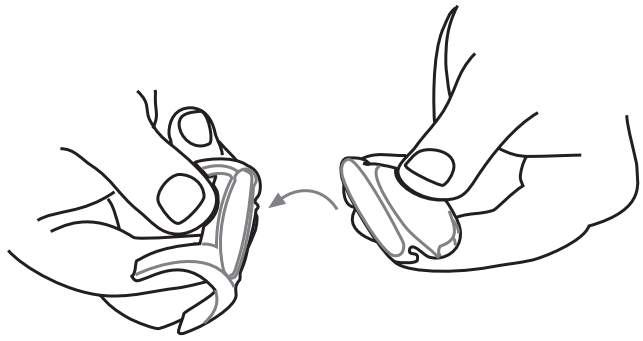

3

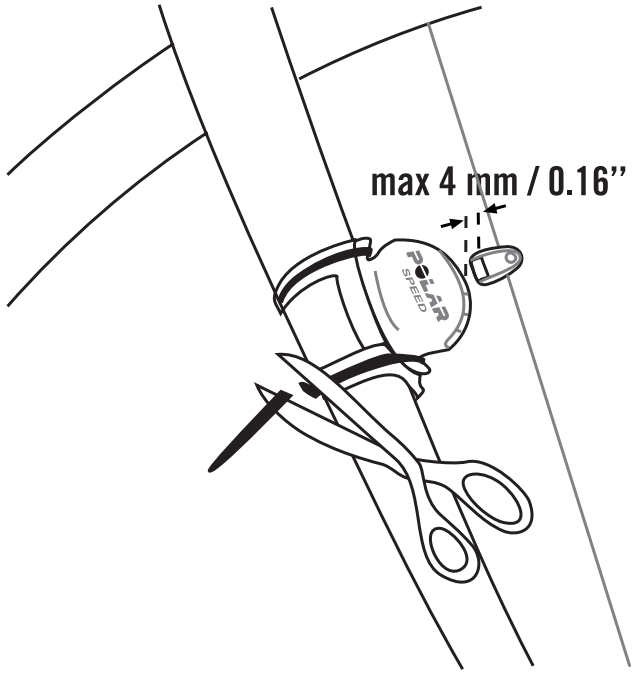

ESPAÑOL

El sensor de velocidad Polar CS W.I.N.D. ha sido diseñado para medir la velocidad y la distancia recorrida cuando se monta en bicicleta. No debe utilizarse para otros fines.

La última versión de este manual del usuario puede descargarse desde www.polar.com/support.

Examinar atentamente y seguir las instrucciones de las ilustraciones de la portada.

Componentes del Producto

1. Soporte para bicicleta Polar / Soporte para bicicleta Polar con doble bloqueo (ilustración 1 A). Para más instrucciones sobre la instalación del soporte para bicicleta, consultar el manual del usuario del training computer Polar en cuestión.
2. Sensor de velocidad, pieza de goma e imán para radio (ilustración 1 B).

Instalación del Sensor de Velocidad Polar

Si quieres ver un tutorial en vídeo, visita www.polar.com/en/polar_community/videos.

Para instalar el sensor de velocidad y el imán para radio, necesitarás y unas tenazas y un destornillador de estrella.

1. Te recomendamos que instales el sensor de velocidad en la horquilla delantera (como se muestra en la ilustración 1) de tu bicicleta. No instales el sensor de velocidad en la horquilla trasera si también dispones de un sensor de potencia (opcional).
2. Fijar la pieza de goma al sensor de velocidad (ilustración 2).
3. Pasar las bridas de plástico por encima del sensor y la pieza de goma (ilustración 3). Ajustar el sensor a la horquilla delantera de forma que el logotipo de Polar esté orientado hacia fuera. Ajustar las bridas sin apretarlas demasiado todavía. No lo aprietes completamente todavia.
4. Colocar el imán en uno de los radios, al mismo nivel que el sensor. Hay un pequeño punto hundido en la parte posterior del sensor, que indica el punto al que debería estar encarado el imán al pasar por delante del sensor. Ajustar el imán al radio y fíjarlo sin utilizar el destornillador. No lo apriete completamente todavía.

Precise la posición del imán del radio y el sensor de velocidad, de manera que el imán pase cerca del sensor pero no lo toque. Mover el sensor lo más cerca posible de los radios de la rueda. La distancia entre el sensor y el imán debe ser inferior a 4 mm. La distancia es correcta cuando es posible colocar una brida de plástico justo entre el imán y el sensor.

Hacer girar la rueda delantera para probar el sensor de velocidad. La luz roja parpadeante del sensor indica que el imán y el sensor están correctamente posicionados. Una vez que el imán y el sensor de velocidad están bien colocados, apretar el tornillo del imán con un destornillador. Apretar también las bridas de plástico y cortar los extremos sobrantes.

Antes de empezar a montar en bicicleta, introducir el tamaño de la rueda de tu bicicleta en el training computer Polar.

Calibración del Sensor de Velocidad

El sensor de velocidad deberá configurarse en el training computer Polar para que éste pueda recibir datos de velocidad y distancia. De este modo podrá hacer ejercicio dentro de un grupo sin que haya interferencias con otros sensores.

El training computer Polar y el sensor incluido con el producto ya se entregan sincronizados. Sin embargo, si quieres utilizar otro sensor, tendrás que configurarlo en el training computer.

Para más información sobre la configuración, consultar el manual del usuario del training computer Polar en cuestión.

Cuidado y Mantenimiento

Mantener limpio el sensor de velocidad. Límpialo con una solución de agua y detergente suave y al final aclárelo con agua limpia. Sécalo cuidadosamente con una toalla suave. No utilizar alcohol ni materiales abrasivos como estropajos de acero o productos químicos de limpieza. No sumerja el sensor de velocidad en el agua.

Tu seguridad es importante para nosotros. Asegúrate de que puede girar el manillar con normalidad y que los cables de los frenos y de los cambios no se enganchan en el soporte para bicicleta o el sensor. Asegúrate también de que el sensor no moleste al pedalear, utilizar los frenos o cambiar de marcha. Te rogamos que, mientras monte en tu bicicleta, mantener los ojos en la carretera para evitar posibles accidentes y lesiones. Evitar que reciba golpes fuertes, ya que pueden dañar el sensor.

Pila del Sensor de Velocidad

Las pilas no se pueden cambiar. Estos sensores están sellados para maximizar la fiabilidad y longevidad de sus componentes mecánicos. Para comprar un sensor nuevo acude a un punto de venta o servicio técnico autorizado por Polar.

Preguntas Más Frecuentes

¿Qué debo hacer si...

...la lectura de la velocidad es 0.0 o si no aparece ninguna lectura de velocidad mientras voy en bicicleta?

- Asegúrese de que la posición y la distancia del sensor de velocidad con respecto al imán sean correctas.

- Comprueba que haya activado la función de velocidad en el training computer. Para más información, consultar la sección Calibración del Sensor de Velocidad.
- Si la lectura 0.0 aparece de forma asilada, podrá deberse a una interferencia electromagnética temporal en la zona.
- Si la lectura 0.0 aparece constantemente, tal vez haya superado las 3000 horas de uso en la bicicleta y sea necesario cambiar la pila.

...las lecturas de velocidad, distancia o Frecuencia Cardíaca son irregulares?

- Pueden producirse interferencias si se ejercita cerca de hornos microondas y ordenadores. Asimismo, los puntos de acceso WLAN también pueden causar interferencias cuando se ejercite con un sensor de velocidad Polar W.I.N.D. Para evitar posibles problemas o lecturas erróneas, aléjate lo máximo posible de las fuentes de interferencias.

Especificaciones Técnicas

Temperatura de funcionamiento:	De -10 ºC a +50 ºC
Duración de la pila:	Promedio de 3000 horas de uso
Margen de error:	±1 %
Material:	Polímero termoplástico
Resistencia al agua:	A prueba de salpicaduras

Garantía Internacional Limitada de Polar

- Esta garantía no afecta a los derechos del consumidor establecidos por las leyes en vigor en su país o región, ni tampoco afecta a los derechos del consumidor con respecto al distribuidor derivados del contrato de compraventa.

- Esta garantía internacional limitada ha sido emitida por Polar Electro Inc. para los consumidores que hayan adquirido este producto en EE.UU. o Canadá. Esta garantía internacional limitada ha sido emitida por Polar Electro Oy para los consumidores que han adquirido este producto Polar en otros países.
- Esta garantía de Polar Electro Inc./Polar Electro Oy cubre al comprador/consumidor original de este producto de cualquier fallo o defecto de material y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- **Conserve el recibo o la factura original como prueba de su compra.**
- La garantía no cubre la pila, los daños debidos al mal uso, abuso, accidentes o negligencias, incumplimiento de las precauciones, mantenimiento inadecuado o uso comercial del producto, ni tampoco la rotura o el deterioro de carcasas/pantallas, la banda elástica y las prendas Polar.
- La garantía no cubre daños o pérdidas, gastos directos, indirectos o fortuitos, consecuentes o especiales causados o relacionados con este producto.
- Los artículos comprados de segunda mano no estarán cubiertos por esta garantía de dos (2) años, a menos que la legislación de su país estipule lo contrario.
- Durante el período de garantía, el producto se reparará o cambiará en cualquier punto de servicio técnico autorizado por Polar, independientemente del país de compra.

La aplicación de esta garantía estará limitada a los países en los que se comercialice el producto a través de distribuidores oficiales Polar.

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de este manual en forma alguna o por cualquier medio sin la autorización previa y por escrito de Polar Electro Oy. Las denominaciones y logotipos marcados con un símbolo ™ en este manual del usuario o en el embalaje de este producto son marcas comerciales de Polar Electro Oy. Las denominaciones y logotipos marcados con el símbolo ® en este manual del usuario o en el embalaje de este producto son marcas comerciales registradas de Polar Electro Oy.

Polar Electro Oy es una compañía con certificación ISO 9001:2008.

CE

Este producto cumple con las Directivas 93/42/CEE, 1999/5/CE y 2011/65/EU. La Declaración de conformidad correspondiente se puede encontrar en www.polar.com/support.

Este icono de un contenedor tachado indica que los productos Polar son dispositivos electrónicos y se rigen por la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y que las pilas y acumuladores utilizados en dichos productos se rigen por la Directiva

2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. Por tanto, estos productos y sus pilas y acumuladores se deben desechar por separado en los países de la UE. Polar te anima a minimizar los posibles efectos de los residuos en el medioambiente y en la salud también fuera de la Unión Europea mediante el cumplimiento de las directivas locales sobre eliminación de residuos y, siempre que sea posible, empleando la recogida selectiva de los dispositivos electrónicos, pilas y acumuladores usados.

Limitación de responsabilidades

El material de este manual tiene carácter meramente informativo. Los productos descritos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debidas al programa de desarrollo continuo del fabricante.

Polar Electro Inc./Polar Electro Oy no concede representaciones ni garantías con respecto a este manual o a los productos que en él se describen.

Polar Electro Inc./Polar Electro Oy no asume responsabilidad alguna por los daños, pérdidas, costes o gastos directos, indirectos, fortuitos, consecuentes o especiales originados por, o relacionados con la utilización de este material o de los productos que aquí se describen.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

POLAR®
LISTENS TO YOUR BODY